

# Virtuocook

Référence : CP-02



## **PRECAUTIONS IMPORTANTES**

Lisez le mode d'emploi avant de mettre l'appareil en marche et conservez ces instructions y compris la facture, et si possible, la boîte avec l'emballage intérieure.

Lorsque vous utilisez un appareil électrique, il faut toujours observer des précautions de sécurité, notamment ce qui suit :

1. Lisez toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil.
2. Ne laissez pas le cordon pendre par-dessus le bord de la table ou du plan de travail ni entrer en contact avec une surface chaude.
3. Maintenez l'appareil éloigné des sources de chaleur, des rayons direct du soleil et le protéger de l'humidité (ne jamais le plonger dans un liquide) et des arêtes tranchantes.
4. Placez l'appareil en sécurité au centre du plan de travail ou de l'espace de travail. Les appareils de cuisson doivent être placés sur une surface plane et stable pour éviter de renverser les liquides chauds.
5. Ne touchez pas les surfaces chaudes. Utilisez les poignées pour soulever ou déplacer.
6. La température des surfaces accessibles peut être élevée

lorsque l'appareil fonctionne.

7. Ne permettez pas aux enfants d'utiliser cet appareil. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants de 0 à 8 ans. Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et plus s'ils sont surveillés continuellement. Cet appareil peut être utilisé par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances à condition qu'elles aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus. Maintenir l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont plus de 8 ans et qu'ils sont surveillés. Maintenir l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.

8. Il faut s'assurer de la supervision étroite d'un adulte lorsque cet appareil est utilisé près des enfants.

9. L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant de l'appareil peut provoquer des blessures.

10. Ne pas utiliser sur un verre non résistant à la chaleur, sur

une surface de cuisine en bois, ou une nappe de table, et il est impératif de placer, sous cet appareil, une surface de préparation résistante à la chaleur avec un revêtement anti-chaleur.

11. Ne pas faire fonctionner cet appareil avec un cordon ou une prise endommagé(e) ou après que l'appareil ait donné des signes de dysfonctionnements, ou ait été endommagé d'une quelconque façon.

12. Lorsqu'il n'est pas en fonctionnement, et avant de le nettoyer, débranchez l'appareil du réseau électrique. Avant de monter ou de retirer des pièces, laissez d'abord l'unité refroidir.

13. Éteignez toujours l'appareil avant de retirer le panier de cuisson.

14. Utilisez des précautions extrêmes lorsque vous déplacez le récipient multi-cuiseur contenant de l'huile chaude ou d'autres liquides chauds.

15. Ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur.

16. Ne le placez pas près d'un réchaud à gaz ou électrique chaud, ou près d'un four chaud.

17. Afin de réduire le risque potentiel de choc électrique, cet appareil dispose d'une prise polarisée (l'une des lames est

plus large que l'autre), qui ne peut s'adapter que d'une seule façon sur la prise secteur. Si la prise ne rentre pas, contactez un électricien qualifié pour une assistance. Ne tentez pas de modifier la prise d'une quelconque manière.

18. Ne nettoyez pas l'unité avec le côté abrasif d'une éponge. Des morceaux peuvent se détacher de la partie abrasive et court-circuiter les pièces électriques, ce qui peut entraîner un choc électrique et endommager l'unité. Nettoyez l'intérieur de la cuve antiadhésive avec une éponge humide et un liquide nettoyant.

19. Pour vous protéger contre les chocs électriques, n'immergez pas la prise, le cordon d'alimentation ou la base dans l'eau ou un autre liquide. N'utilisez pas l'appareil avec des mains humides. Si l'appareil est mouillé ou humide, débranchez-le immédiatement.

20. ATTENTION : Afin de vous protéger contre les chocs électriques, cuisinez uniquement dans le panier à revêtement antiadhésif inclus.

21. Le virtuocook est destiné à un usage intérieur ménager seulement. Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que :

- des coins cuisines réservés au personnel dans des

magasins, bureaux et autres environnements professionnels ;

- des fermes ;
- l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel ;
- des environnements du type chambres d'hôtes.

22. N'utilisez pas l'appareil pour autre chose que son but initial.

23. Lorsqu'il n'est pas utilisé, tournez toujours le cadran de commande en position OFF et débranchez l'appareil de la prise secteur.

24. Avant de procéder au nettoyage, laissez toujours le virtuoocook refroidir.

25. Ne versez jamais de l'eau froide sur le panier à revêtement non attachant tandis qu'il est toujours chaud.

26. Ne versez jamais d'eau dans de l'huile chaude.

27. Branchez toujours la prise sur l'appareil en premier, puis le cordon dans la prise secteur. Pour débrancher, tournez le cadran de commande en position "OFF", puis débranchez de la prise secteur.

28. Il vaut mieux utiliser un câble d'alimentation (ou rallonge) court(e) pour réduire le risque de trébuchement sur un long

câble ou le risque de chute.

29. Des cordons ou rallonges électriques plus long(ue)s sont disponibles et peuvent être utilisées en prenant des précautions.

30. Si vous utilisez une rallonge plus longue :

a) Les caractéristiques de la rallonge ou du cordon doivent être au moins égales aux caractéristiques de l'appareil ;

b) Le câble soit être disposé de sorte qu'il ne puisse pendre du plan de travail d'où il pourrait être tiré par un enfant ou pourrait faire trébucher quelqu'un.


- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou toute autre personne de qualification similaire afin d'éviter un danger. N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même. Contactez toujours un technicien agréé. Afin d'éviter toute exposition à un danger, faites toujours remplacer le cordon d'alimentation détérioré par le fabricant, notre service après-vente ou par une personne qualifiée, et par le même modèle de cordon d'alimentation.

N'immergez pas la base électrifiée du virtuocook dans de l'eau et ne la placez pas dans un lave-vaisselle. L'appareil


ne doit pas être immergé pendant le nettoyage. Manipulez avec soin lors du nettoyage.

**AVERTISSEMENT :** Afin de réduire le risque de choc électrique ou d'incendie, ne tentez pas de démonter l'appareil. L'appareil ne contient pas de pièces réparables par l'utilisateur. Les réparations doivent être effectuées uniquement par votre magasin électrique local.

**Vue d'ensemble du produit :**

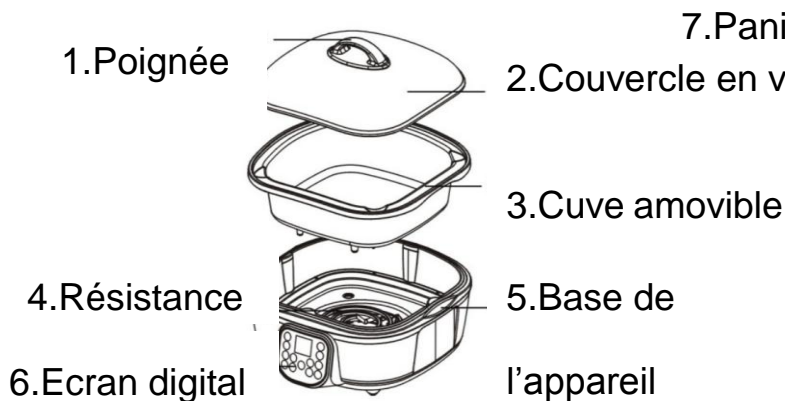

**Accessoires :**

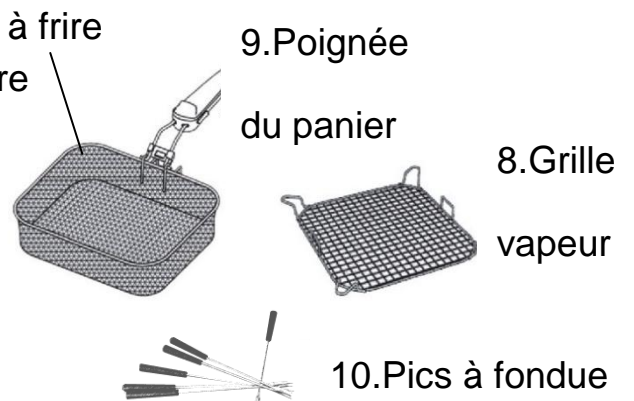

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	
PUISSANCE	220-240 V, 50 Hz, 1300 W
CAPACITE	5 L

Composition : revêtement anti-adhésif, verre, métal argenté, inox, plastique, silicone.

- Retirez l'appareil de l'emballage et déballez les accessoires.
- Retirez les documents et les films protecteurs. Retirez la base.
- Vérifiez que rien n'est coincé (emballage, papier, etc.) entre la cuve




antiadhésive et la base de l'appareil.

- Nettoyez l'intérieur de la cuve antiadhésive avec une éponge humide et un liquide nettoyant.
- Fixez la cuve antiadhésive sur la base :
- Insérez la cuve antiadhésive dans la base en alignant les quatre pieds sous la résistance avec les quatre orifices dans le corps de l'unité.




- Assemblage du panier à frire

Le panier à frire comporte une poignée amovible (9) pour faciliter le nettoyage et le stockage. Pour assembler le panier à frire, pressez l'axe métallique de la poignée et passez-la dans la fente, dans les crochets du panier à frire. Relâchez la poignée pour la fixer à sa place. Vérifiez que la poignée est attachée correctement et de manière sécurisée avant de l'utiliser.

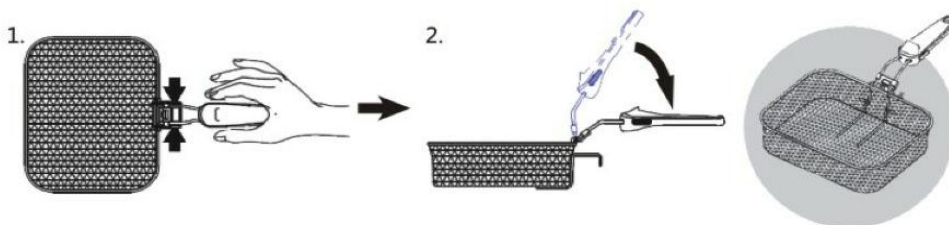



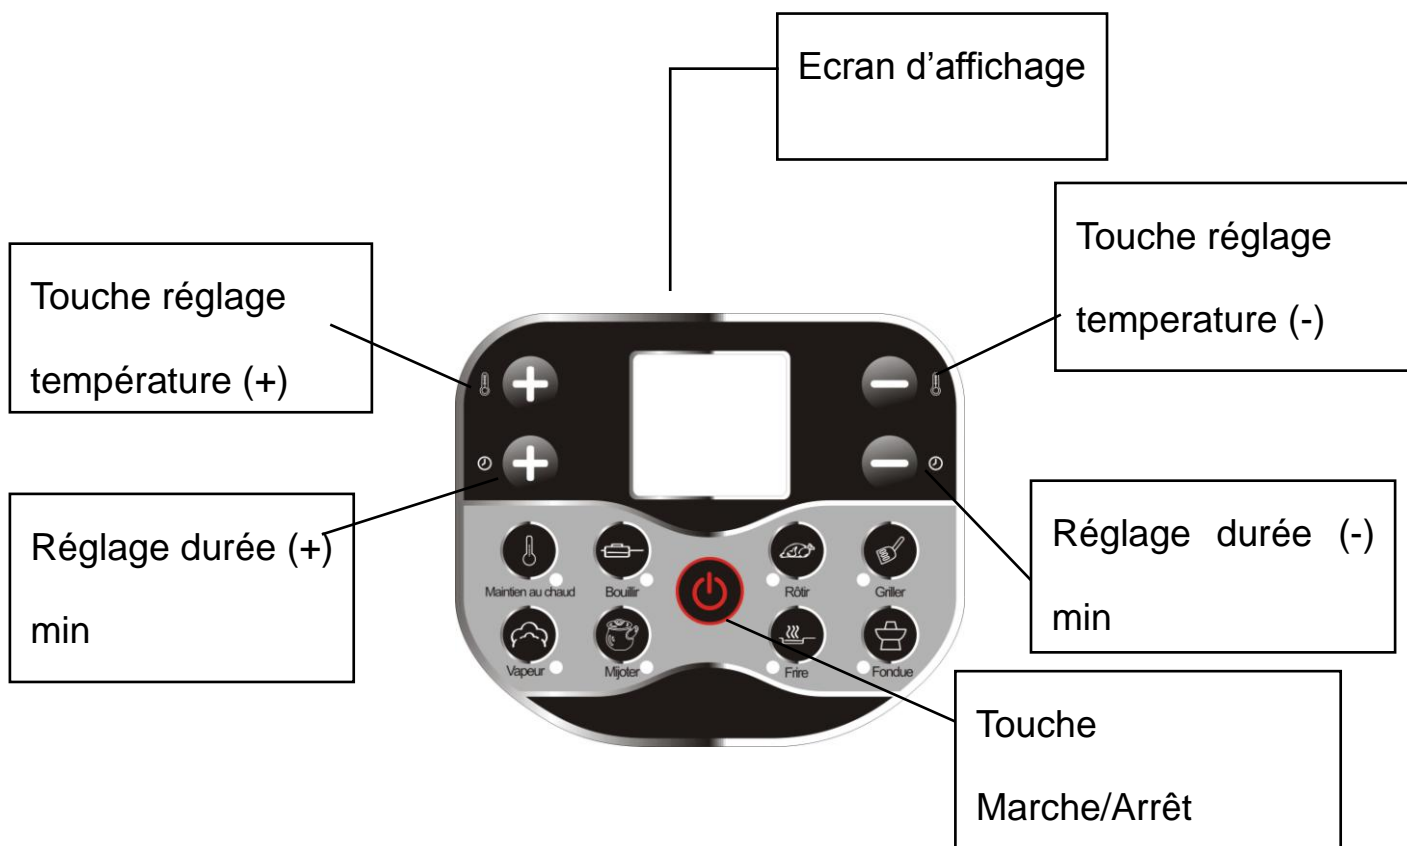





**Fonctions :**



**Table de référence des paramètres pour différentes modes**

Mode	Temps. par défaut	Durée par défaut	Icône	Accessoire suggéré

Maintien au chaud	50°C	60 min		Non
Bouillir	180°C	30 min		Non
Rôtir	240°C	30 min		Non
Griller	250°C	20 min		Non
Vapeur	250°C	25 min		Grille vapeur
Mijoter	100°C	6 heures		Non
Frire	190°C	30 min		Panier à frire
Fondue	250°C	60 min		Non

## MODE D'EMPLOI

1. Connectez le produit à l'alimentation électrique. La sonnerie sonne une fois.
2. Appuyez sur la touche Marche/arrêt, l'appareil entre en mode veille. La température par défaut est de 0°C et la durée par défaut est 0:00.
3. Appuyez sur les touches de fonction pour sélectionner le mode approprié ; la durée et la température correspondantes par défaut s'affichent alors sur l'écran d'affichage LED.
4. La durée et la température peuvent être réglées selon les besoins individuels. Pour cela, réglez la durée et la température, ou utilisez le menu Guide (et utilisez les touches + ou – pour régler la durée en minutes et la température) ;
5. Appuyez sur la touche démarrage et la machine se met en marche.

6. Lorsque la durée définie est atteinte, l'appareil émet un son d'alerte.

7. Mettez hors tension.



**Ne pas jeter l'appareil avec les ordures ménagères.**

La Directive Européenne 2012/19/UE sur les déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Veillez déposer votre appareil dans un service de ramassage spécialisé ou le donner au service d'évacuation des appareils usagés de votre commune. Veillez respecter les réglementations en vigueur. En cas de doute, veuillez demander conseil à votre usine de gestion des déchets.

Importé par : Home Shopping Service BP 80462 94613- RUNGIS CEDEX  
FRANCE